




**Manual
Configuración VOZip entel en
Teléfono IP ZYCOO
modelo Coofone-D30P**

EQUIPO HOMOLOGADO POR LA ATT


Configuración Teléfono IP ZYCOO Coofone-D30P

Desde tu equipo PC sigue los siguientes pasos:

Paso 1. Luego de realizar las conexiones establecidas en el manual de usuario del Teléfono IP, en la pantalla del equipo presionar el botón "Status" para conocer la dirección IP del equipo: la dirección IP aparece en el ítem 2 "WAN IP", ejemplo: **172.25.42.189**

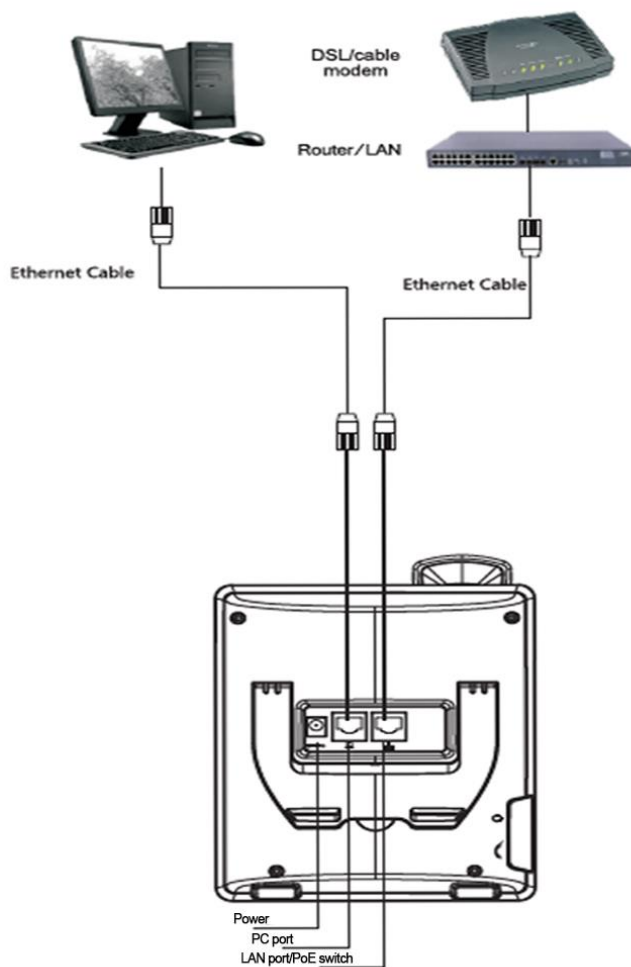


Paso 2. En la PC ingrese al WEB de Administración para configurar el teléfono IP. Mediante un navegador WEB (IE, Firefox, etc.) escriba la dirección IP del teléfono. Ejemplo: <http://172.25.42.189>

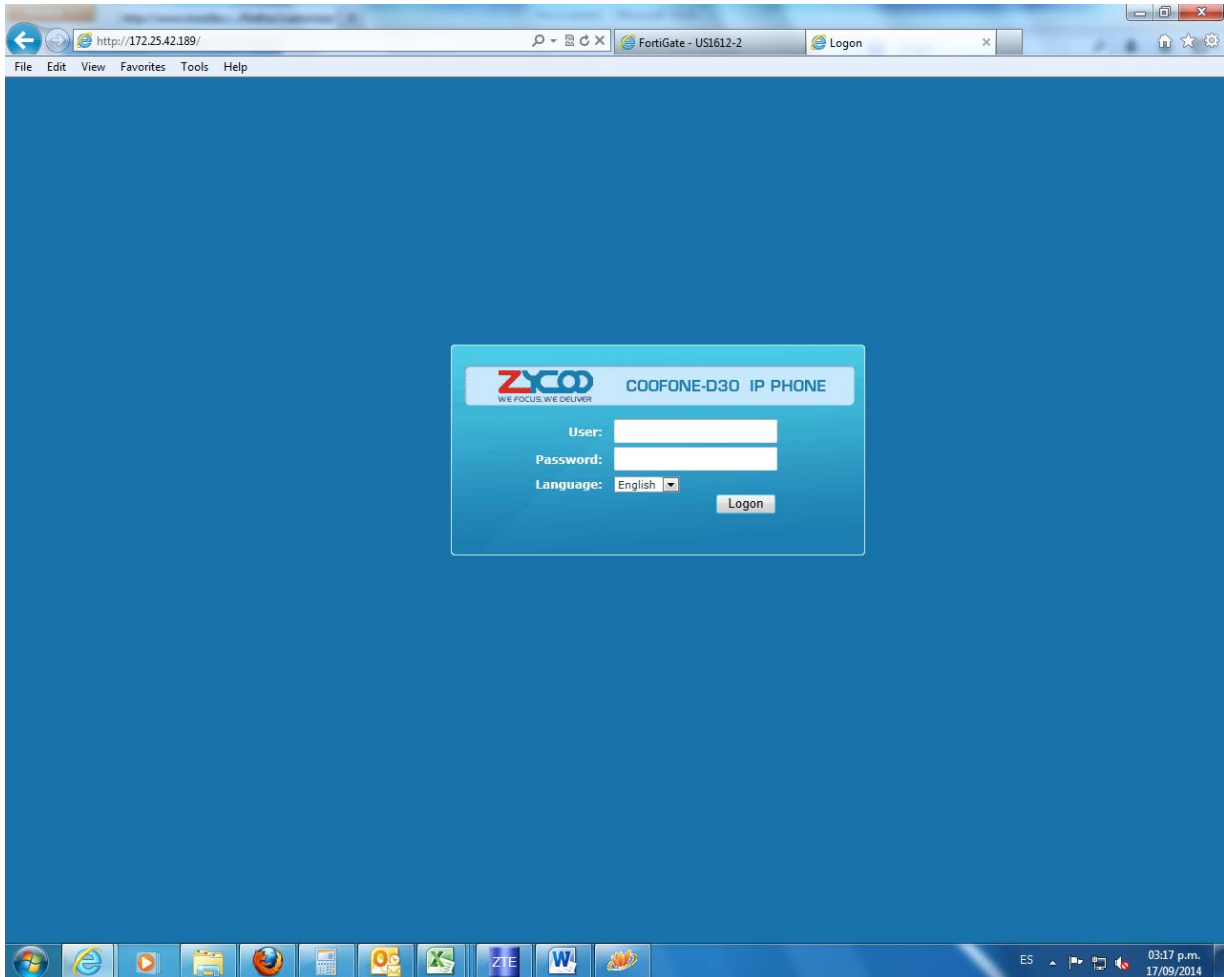

Para ingresar escriba el usuario y contraseña de administración del equipo. De acuerdo al manual de usuario del equipo, por defecto, los datos user y password es "admin".

Paso 2. Configuración Básica: este menú despliega la configuración IP existente (WAN IP, Gateway, IP static o DHCP, etc.)

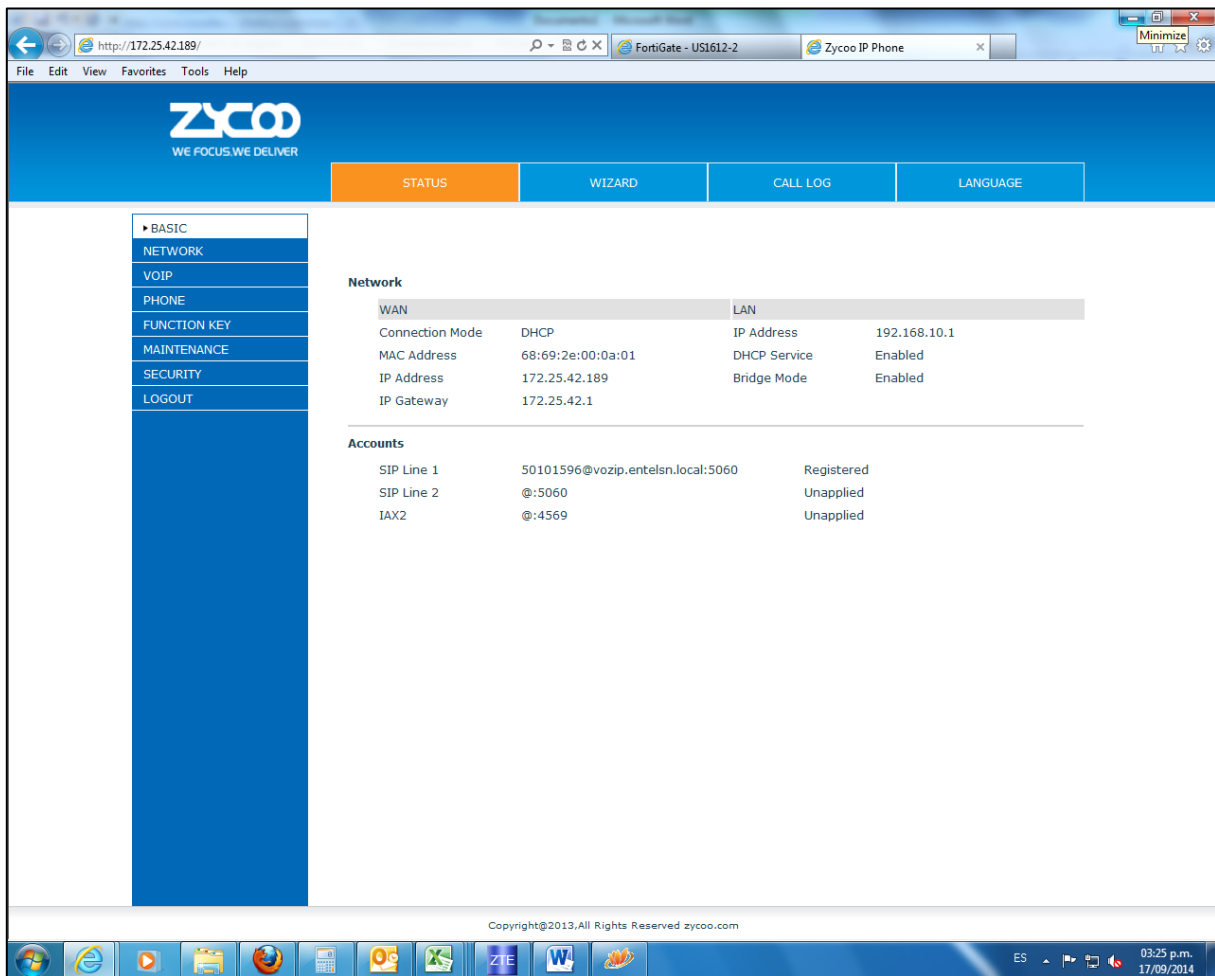

The screenshot shows a web browser window displaying the Zycoo management interface. The browser address bar shows <http://172.25.42.189/>. The interface has a blue header with the Zycoo logo and the tagline "WE FOCUS.WE DELIVER". Below the header are navigation tabs: STATUS (highlighted), WIZARD, CALL LOG, and LANGUAGE. A left sidebar contains a menu with options: BASIC, NETWORK, VOIP, PHONE, FUNCTION KEY, MAINTENANCE, SECURITY, and LOGOUT. The main content area is divided into two sections: "Network" and "Accounts".

Network

WAN		LAN	
Connection Mode	DHCP	IP Address	192.168.10.1
MAC Address	68:69:2e:00:0a:01	DHCP Service	Enabled
IP Address	172.25.42.189	Bridge Mode	Enabled
IP Gateway	172.25.42.1		


Accounts

SIP Line 1	50101596@vozip.entelsn.local:5060	Registered
SIP Line 2	@:5060	Unapplied
IAX2	@:4569	Unapplied

Copyright©2013.All Rights Reserved zycoo.com

ES 03:25 p.m. 17/09/2014

3. Configuración VoIp - SIP

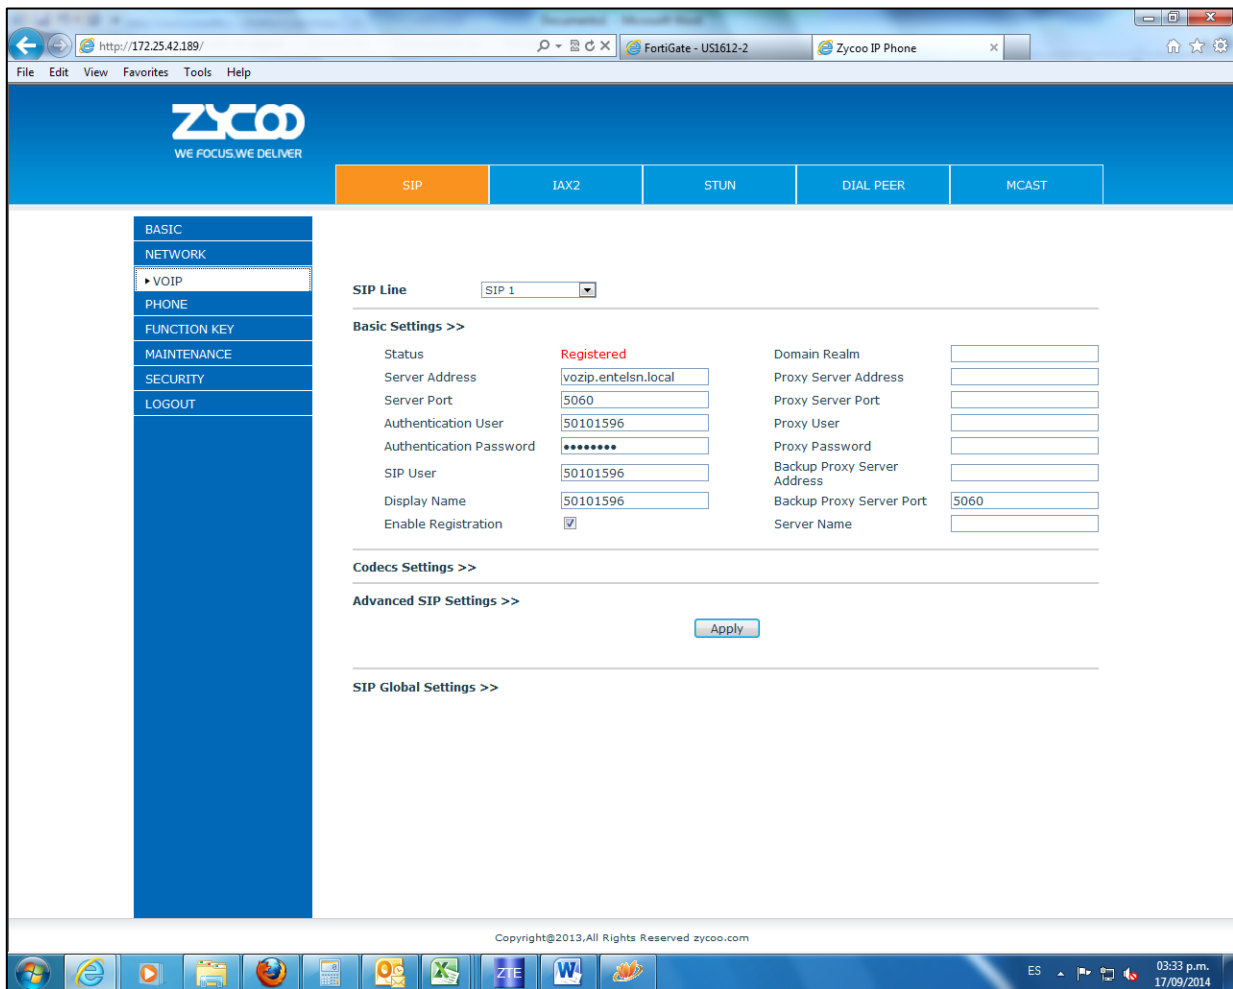

En este menú se configuran los parámetros de la cuenta SIP:

- Server Address: vozip.entel.bo
- Authentication User: 50101596 (Tu número de VOZip)
- Authentication Password: ***** (password o tu contraseña de VOZip)
- SIP User: 50101596 (Tu número de VOZip)

Con el botón APPLY, la configuración será realizada y aplicada en el teléfono.

Luego, en la pantalla del teléfono, si la cuenta SIP se registró correctamente NO saldrá ningún mensaje de error y en el auricular se tendrá el TONO invitación a marcar, de otro modo se tendrán algunos mensajes de ERROR.

El teléfono debe contar con un acceso IP a Internet.



Llama por internet a fijos y móviles de Bolivia
con bajas tarifas desde cualquier parte del mundo...